Den første vask

Før du vasker tøj første gang, skal du først køre en fuld vask uden tøj. Dette gør du således:

1. Tryk på ⏻(På /Af) knappen.
2. Hæld lidt sæbe i rummet Ⅱ i sæbeskuffen.

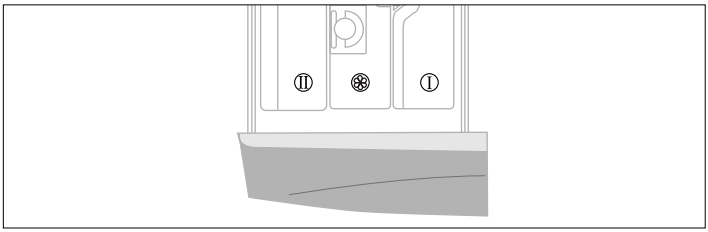

3. Åbn for vandforsyningen til vaskemaskinen.
4. Tryk gentagne gange på temperaturknappen, til der vises 40˚C.
5. Tryk på Start/Pause-knappen.

- Dette vil fjerne eventuelle vandrester fra fabrikkens prøvekørsel af maskinen.

Vedligeholdelse af vaskemaskinen

Nødtømning af vaskemaskinen

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Afmonter bunddækslet ved at lirke det af med en skruetrækker.

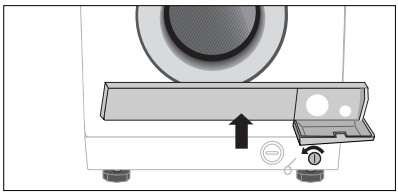

3. Skru nødtømningslåget af ved at dreje det mod venstre. Tag fat i låget på enden af nødtømningsrøret og træk det langsomt ca 20 cm ud.

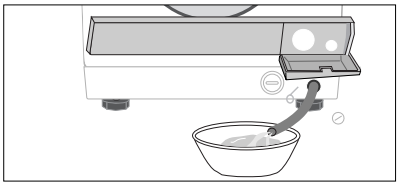

4. Lad vandet løbe ud i en skål.
5. Sæt nødtømningsrøret på plads, og skru låget fast igen.
6. Sæt bunddækslet på plads igen.

Reparation af en frosset vaskemaskine

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og vaskemaskinen er frosset:

1. Tag vaskemaskinen ud af stikkontakten.
2. Hæld varmt vand på vandforsyningshanen for at løsne vandslangen.
3. Afmonter vandslangen og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinetromlen og lad det være der i 10 minutter.
5. Forbind vandslangen til vandhanen igen og kontroller, om vandforsyningen og udtømningsfunktionerne er normale.

Udvendig rengøring

1. Aftør vaskemaskinens overflader, herunder kontrolpanelet, med en blød klud og rengøringsmidler uden slibemiddel.
2. Tør overfladerne med en blød klud.
3. Hæld ikke vand ud over vaskemaskinen.

Rengøring af sæbeskuffe og fordybning

1. Tryk på den indvendige frigøringsarm på sæbeskuffen og træk den ud.
2. Tag låget af rummet ⑩.
3. Vask alle dele under rindende vand.
4. Rengør skuffefordybningen med en gammel tandbørste.
5. Sæt låget på plads igen (Tryk det på plads med fast hånd) i skuffen.
6. Tryk skuffen tilbage på plads.
7. Kør et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.